


Торцевая панель с гибкой вставкой



- Глухая торцевая панель
- Торцевая панель с гибкой вставкой
- Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой
- Панель внутренней установки с заслонкой без гибкой вставки
- Торцевая панель без гибкой вставки
- Панель боковая с гибкой вставкой



Торцевая панель с гибкой вставкой предназначена для предотвращения передачи механических вибрации от вентилятора к воздуховоду и ограждающим конструкциям для предотвращения преждевременного износа оборудования.

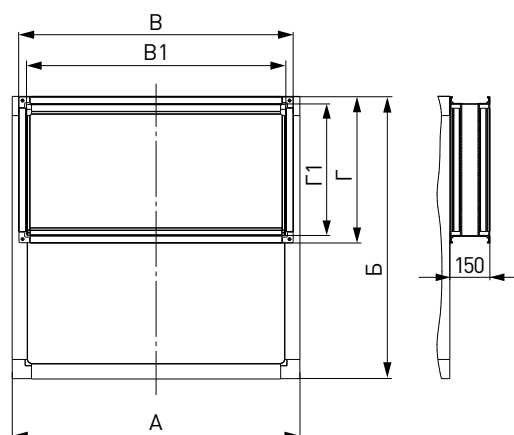

Типо-размер	А, мм	Б, мм	P1				P2				P3		P5		P7			
			В, мм	В1, мм	Г, мм	Г1, мм	В, мм	В1, мм	Г, мм	Г1, мм	В1, мм	Г1, мм	В1, мм	Г1, мм	В, мм	В1, мм	Г, мм	Г1, мм
6	1100	1100	1068	1008	568	508	1068	1008	568	508	934	896	1008	508	500	440	1062	1002
7	1100	1320	1068	1008	768	708	1068	1008	568	508	934	1096	1008	708	500	440	1268	1208
8	1320	1320	1268	1208	768	708	1268	1208	568	508	1154	1096	1208	708	500	440	1268	1208
6.1	1435	770	—	—	—	—	1403	1343	568	508	1171	596	—	—	—	—	—	—
7.1	1597	850	—	—	—	—	1571	1511	568	508	1333	596	—	—	—	—	—	—
8.1	1706	905	—	—	—	—	1680	1620	568	508	1442	696	—	—	—	—	—	—
10	1877	990	—	—	—	—	1835	1775	568	508	1613	796	—	—	—	—	—	—
12	1435	1435	1386	1326	868	808	1386	1326	1068	1008	1271	996	1326	808	1024	964	1364	1304
18	2095	1100	—	—	—	—	2053	1993	568	508	1831	896	—	—	—	—	—	—
20	1660	1660	1610	1550	1068	1008	1610	1550	1068	1008	1496	996	1550	1008	1024	964	1662	1602
21	2320	1212	—	—	—	—	2278	2218	568	508	2056	996	—	—	—	—	—	—
23	2536	1320	—	—	—	—	2494	2434	568	508	2272	1096	—	—	—	—	—	—
24	2764	1435	—	—	—	—	2752	2692	568	508	2500	1196	—	—	—	—	—	—
25	2045	2045	1996	1936	1468	1408	1996	1936	1068	1008	1881	996	1936	1408	1024	964	1964	1904
30	2485	2045	2436	2376	1468	1408	2436	2376	1068	1008	2321	1396	2376	1408	1024	964	1964	1904
31	3180	1660	—	—	—	—	3138	3078	1068	1008	2916	1496	—	—	—	—	—	—
35	2485	2485	2436	2376	1968	1908	2436	2376	1568	1508	2322	1896	2376	1908	1567	1507	2464	2404
36	3650	1877	—	—	—	—	3608	3548	1068	1008	1611	1696	—	—	—	—	—	—