



Инструкция по настройке M410:

1. Подключить питание к M410.
2. Подключить в сеть шлюз M410 к маршрутизатору с помощью патч-корда. На данном этапе M410 получает свой IP-адрес в сети.
3. Отсоединить патч-корд от M410.
4. Далее необходимо установить на телефон с ОС Android 7.0 или выше приложение zTunes.
5. Включить wi-fi на телефоне и запустить приложение.
6. В меню «Подключение к контроллеру» выбрать пункт «Контроллер в режиме точки доступа». Осуществляется поиск контроллеров.
Внимание! При подключенном патч-корде wi-fi на M410 не работает.
7. В появившемся списке выбрать требуемый M410 и нажать «Далее». Подтвердить подключение.
8. В меню «Настройка M410» в пункте «Таблица маршрутизации Modbus» выбрать «Редактировать».
9. Далее в открывшемся меню «Таблица маршрутизации Modbus» выбрать «Добавить». В открывшемся окне заполнить параметры в соответствии с настройками ПЛК. Далее необходимо нажать «Сохранить» и «Далее».

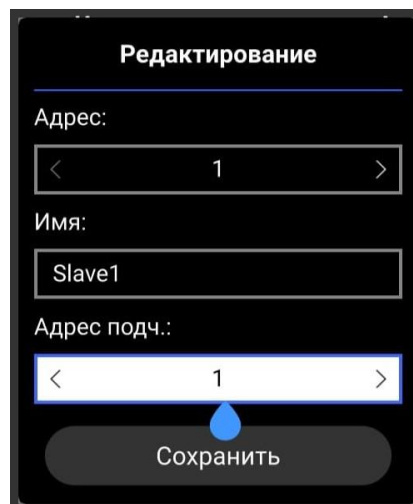

10. В меню «Настройка M410» в пункте «Настройка проводного подключения» выбрать метод получения «статический» и установить параметры в пункте согласно настройкам сети.

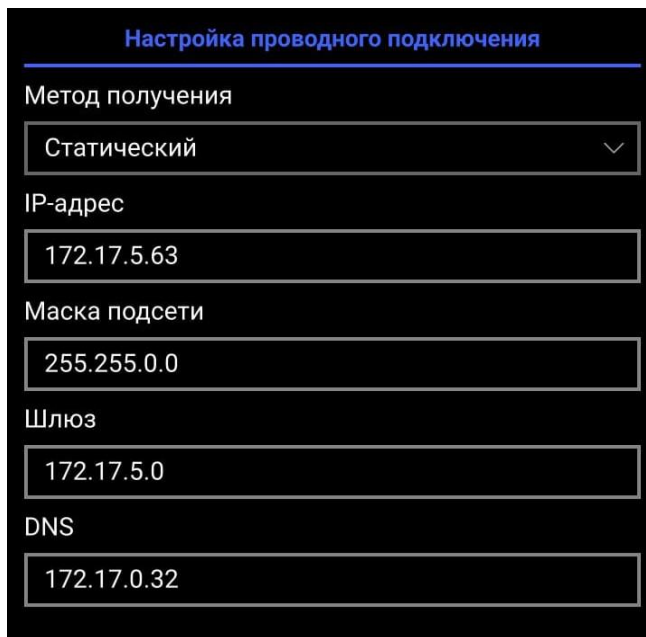

Настройка проводного подключения

Метод получения
Статический


IP-адрес
172.17.5.63

Маска подсети
255.255.0.0

Шлюз
172.17.5.0

DNS
172.17.0.32

11. В пункте «Порт RTU» выставить настройки согласно сетевым параметрам ПЛК.

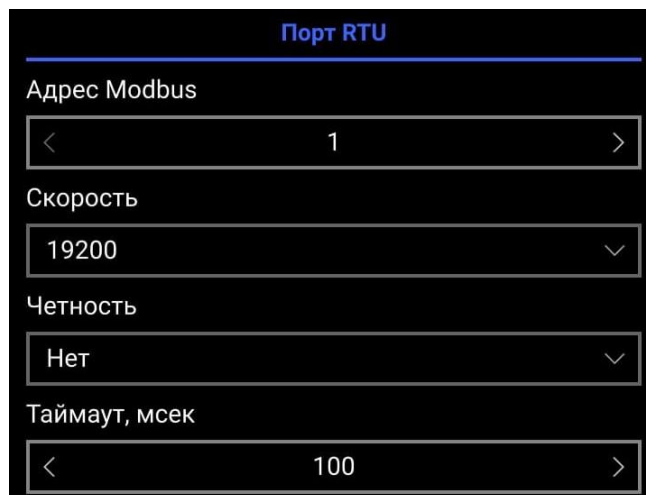

Порт RTU

Адрес Modbus
< 1 >

Скорость
19200

Четность
Нет

Таймаут, мсек
< 100 >

12. В меню «Настройка M410» нажать «Далее». Сохранить измененную конфигурацию M410.

13. Подключить патч-корд к M410.

14. Подключить M410 к контроллеру по RS485.